


DIGITAL BODY WEIGHT SCALE

PS 2010



DE EN TR ES
FR HR PL

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

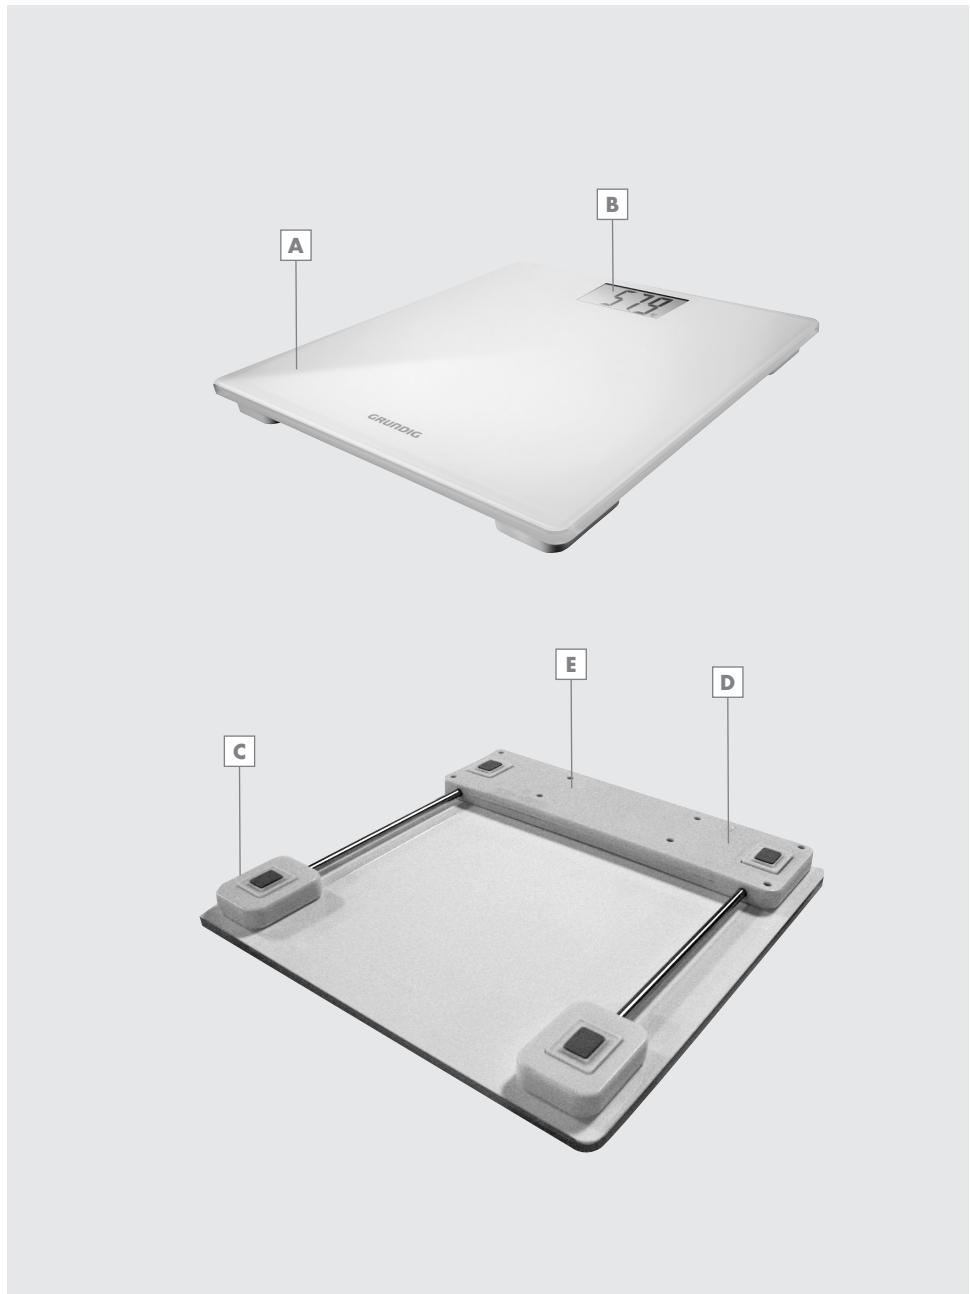

DEUTSCH	05-11
ENGLISH	12-17
TÜRKÇE	18-23
ESPAÑOL	24-29
FRANÇAIS	30-35
HRVATSKI	36-41
POLSKI	42-47

SIGURNOST I POSTAVLJANJE

Molimo, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije uporabe vašeg uređaja! Slijedite sve sigurnosne upute da biste izbjegli oštećenje zbog nepravilne uporabe!

Sačuvajte korisnički priručnik za kasniju uporabu. Ukoliko se ovaj uređaj da trećoj strani, također se mora predati i korisnički priručnik.

- Uređaj je napravljen samo za uporabu u kućanstvu. Ne koristite uređaj za bilo koju uporabu osim predviđene, a to je mjerjenje tjelesne mase.
- Ne koristite uređaj na tepihu ili tapisonu.
- Uvijek koristite uređaj na ravnom i tvrdom podu. To osigurava konstantno mjerjenje.
- Ne koristite uređaj s mokrim nogama ili kad je staklena površina mokra.
- Uvijek pazite da se uređaj ne prevrne, postoji opasnost od ozljede.
- Nikada nemojte uređaj koristiti vani.
- Nemojte nastavljati koristiti ovaj uređaj ako dođe do kvara.
- Nemojte nastaviti koristiti ovaj uređaj ako padne ili na površini ima otkrhnutih ili napuklih dijelova na staklenoj površini.
- Ne stavljajte bilo kakve predmete na staklenu površinu.
- Nikada nemojte skakati na vagu ili s nje.
- Ako se uređaj koristi u kupaonici, nikada ne smije doći u kontakt s vodom.



- Ne uranjavajte uređaj u vodu ili u druge tekućine; ne držite ga pod tekućom vodom.
- Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svjetlosti, visokim temperaturama ili stalnoj visokoj vlazi.
- Držite uređaj podalje od djece.

■ Ovaj uređaj ne smiju koristiti sljedeće osobe, uključujući djecu: one s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te one bez iskustva i znanja. To se ne odnosi na zadnjenavedene, ako su podučene o uporabi uređaja ili ga koriste pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca uvijek trebaju biti pod nadzorom da se ne bi igrala s uređajem.

- Nikada nemojte koristiti uređaj ako je vidljivo oštećen.
- Naši GRUNDIG kućanski aparati zadovoljavaju primjenjive sigurnosne standarde, stoga ako je uređaj oštećen, mora ga popraviti ili zamijeniti dobavljač, serviser ili jednako kvalificirana i ovlaštena osoba da bi se izbjegla svaka opasnost. Pogrešna ili nekvalificirana popravka može uzrokovati opasnost i rizik za korisnika.
- Ne rastavljajte uređaj ni pod kakvim okolnostima. Svi jamstveni zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.
- Da očistite uređaj kako je opisano u dijelu "Čišćenje i održavanje". Osušite uređaj prije čišćenja.
- Nikada ne radite s uređajem i ne stavljajte ga na ili blizu vrućih površina kao što su plinski plamenik, električni plamenik ili grijana pećnica.
- Nikada ne koristite uređaj na ili blizu mjesta gdje postoje eksplozivni ili zapaljivi materijali.
- Nemojte preopterećivati ovaj uređaj.
- Ako ovaj uređaj ne radi pravilno, probajte ga resetirati tako da izvadite baterije na kratko vrijeme ili ih zamijenite.
- Koristite samo kvalitetne baterije. Baterije slabe kvalitete mogu curiti i to može rezultirati oštećenjem uređaja.

- Ekstremni uvjeti kao što su jako vlažno okruženje ili nepravilna uporaba uređaja mogu uzrokovati curenje baterija, što može uzrokovati ozljedu. Ako baterije cure, uklonite ih krpom i odložite ih u skladu s primjenjivim zakonima. Sprječite da kiselina iz baterije dođe u kontakt s kožom i očima. Ako kiselina iz baterije dođe u kontakt s očima, dobro isperite svoje oči s puno vode i odmah se konzultirajte s liječnikom. Ako kiselina iz baterije dođe u kontakt s vašom kožom, isperite to područje s puno vode i sapuna.
- Baterije su jako opasne ako se progutaju. Molimo, uvijek držite baterije i ovaj uređaj podalje od djece. Ukoliko se baterija proguta, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Baterije se nikad ne smiju ponovno puniti niti ponovno aktivirati na bilo koji način, niti se smije bacati u vatru. Nikada ne dopuštaјte da baterije dođu u kontakt s vodom.
- Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, izvadite bateriju. Ako cure, uređaj se može oštetiti.
- Ako vaša vaga ne funkcioniра pravilno, zamenite sve baterije.
- Baterije se ne smiju odlagati skupa s kućanskim otpadom! Molimo, odložite potrošene baterije na ekološki način i prema primjenjivim zakonima.
- Nikada ne koristite skupa stare i nove baterije ili baterije različitih marki.
- Prije odlaganja uređaja, uklonite baterije.
- Kad umetnete baterije, pazite na polaritet kako je označeno unutar odjeljaka za baterije. Ne spajajte baterije u kratki spoj.
- Vaga se automatski isključuje nakon 10 sekundi kad je mjerjenje gotovo.
- Kad nema napona na bateriji, na zaslonu se prikazuje upozorenje za potrošenu bateriju "Lo" (nisko). Zamijenite baterije novima.

Pažnja

- PS 2010 je proizvod za vaše zdravlje. To nije medicinski proizvod. Na osnovu njegove uporabe ili prikazanih rezultata se ne mogu davanati medicinske preporuke.
- Vaš proizvod je napravljen s kompleksnim algoritmima. Zbog tih algoritama, ako dođe do vanjskih elektromagnetskih smetnji blizu vašeg uređaja, to može utjecati na vaše očitanje. U takvim slučajevima prvo uklonite uzrok elektromagnetske smetnje i ponovite svoje mjerjenje. Pod ekstremnim elektromagnetskim smetnjama, vaš uređaj će se sam zaštititi i ući u režim zaštite. Za povratak u normalni način rada, uklonite i vratite bateriju u uređaj nakon uklanjanja smetnje.

Poštovani kupci,

Čestitamo vam na kupnji vaše digitalne vase
GRUNDIG PS 2010.

Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisnika da biste puno godina potpuno uživali u vašem kvalitetnom Grundigovom proizvodu.

Odgovorni pristup!



GRUNDIG se usredotočuje na ugovorom određene socijalne radne uvjete s korektnim plaćama za svoje zaposlenike i dobavljače, kao i na učinkovitu uporabu sirovina s konstantnim smanjenjem otpada od nekoliko tona plastike godišnje – i dostupnost za sve dodatke od najmanje 5 godina.

Za budućnost vrijednu življenja.

Zbog dobrog razloga. Grundig.

Kontrole i dijelovi

Pogledajte sliku na stranici br. 3.

Na gornjoj strani

- A** Staklena površina
- B** LCD (zaslon od tekućih kristala)

Na donjoj strani

- C** Senzori sa stalcima protiv klizanja
- D** Sklopka za prebacivanje između metričkih i imperijalnih mjera (kg/lb/st)
- E** Poklopac odjeljka za baterije

Priprema

Stavljanje/zamjena baterija

Uređaj radi na četiri baterije od 1.5V (AAA/UM4/R03). Uvijek mijenjajte sve baterije istodobno.

- 1 Otvorite poklopac odjeljka za baterije **E** na donjoj strani uređaja pritiskom i guranjem na strelicu i skinite poklopac baterija.
- 2 Po potrebi, prvo izvadite uklonjene baterije i odložite ih na ekološki način. Stavite četiri nove baterije od 1.5V (AAA/UM4/R03) u spremnik za baterije. Obraćite pažnju na odgovarajući polaritet, kako je označeno na spremniku za baterije.
- 3 Zatvorite poklopac odjeljka za baterije. Pazite da klikne na mjesto.

Napomene

- Ne izlažite baterije ekstremnoj topolini uzrokovanoj direktnom sunčevom svjetlosti, grijalicama ili plamenom.
- Ako je baterija pri kraju, na LCD zaslonu se pojavljuje upozorenje »Lo« **B**. Odmah umetnите četiri nove baterije.
- Izvadite baterije ako su prazne ili ako ne planirate dulje vrijeme koristiti uređaj. Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja uzrokovana baterijama koje cure.

Napomena o zaštiti okoliša

- Baterije, uključujući one koje ne sadrže teške metale, ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Molimo, odlažite svoje stare baterije u skladu sa zakonima koji se primjenjuju u vašem području.

Određivanje jedinice mase

Ovaj uređaj može prikazati masu u imperialnim (lb: stijena) i metričkim (kg: kilogram) jedinicama.

- 1 Postavite željenu jedinicu mase stalnim pritiskanjem tipke za promjenu između metričkih i imperialnih jedinica **D**.

Rad

- 1 Postavite vagu na glatkou ravnu površinu.
- 2 Pažljivo stanite na staklenou površinu **A** vase i stojte mirno tijekom mjerjenja mase.

Napomene:

- Nježno stanite na uređaj samo lijevom ili desnom nogom, stavljajući je na dio staklene površine. Pazite da vaša nogu ostane najmanje 2 cm od ruba. Dignite vaše drugo stopalo i postavite ga na isti način s druge strane staklene površine.
- Postavite masu vašeg tijela na sredinu uređaja.
- Vaša vaga sadrži korisnu funkciju automatskog uključivanja. Uključuje se automatski kad stanete na nju a masa izmjereno tijela se pokazuje na zaslonu u roku od samo 2-3 sekunde.
- Ukoliko se vaša vaga ne uključi automatski, lagano pokucnite po staklenou površini **A** stopalom da biste je aktivirali. Na LCD zaslonu se pojavljuje »0.0« **B**.

0.0 kg

- 3 Vaša tjelesna težina će bljeskati na LCD zaslonu **B**.

- Sačekajte dok oznaka vaše mase prestane bljeskati.

69.5 kg

- 4 Nakon otprilike 10 sekundi, vaga se automatski isključuje.

Napomene

- Uređaj ima mogućnost samokalibracije. Nakon svakog uključivanja, uređaj obavlja kalibraciju, što može dovesti do toga da se vaša tjelesna težina netočno izmjeri u prva 2 mjerenja.
- Ako su baterije pri kraju, na LCD zaslonu se pojavljuje upozorenje »LO« . Zamijenite baterije novima.



- Maksimalno opterećenje vase je 180 kg. Ako se to pređe, na LCD zaslonu se prikazuje "Err" . Odmah siđite sa staklene površine.



- Ako LCD zaslon prikaže pogrešku u radu, resetirajte vagu. Izvadite baterije, sačekajte 10 sekundi i ponovno ih umetnite.
- Vaga je opremljena funkcijom automatskog isključivanja da štedi bateriju. Vaga se automatski isključuje nakon 10 sekundi kad je mjerenje gotovo.

Čišćenje i održavanje

Upozorenje

- Pazite da tijekom čišćenja slijedite sigurnosne upute.
- 1 Čekajte da se uređaj isključi do kraja.
- 2 Za čišćenje vanjskog dijela uređaja, koristite meku krpu.

Pažnja

- Nikada ne koristite sredstva za čišćenje, alkohol, aceton, benzin, otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje, metalne predmete, sredstva za poliranje metala ili tvrde četke za čišćenje uređaja.
- Nikada ne stavljamte uređaj ili kabel napajanja u vodu ili u bilo koju tekućinu.

Napomena

- Nakon čišćenja uređaja, pažljivo osušite sve dijelove mokrom krpom.

Čuvanje

Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga odložite.

Pazite da je uređaj suh do kraja.

Držite uređaj na hladnom i suhom mjestu koje je zaštićeno od vlage i direktnе sunčeve svjetlosti.

Pazite da se uređaj nalazi izvan dosega djece.

Izvadite baterije iz spremnika za baterije kad nećete koristiti uređaj dulje vrijeme.

Napomena o zaštiti okoliša

Ovaj proizvod je proizведен s kvalitetnim dijelovima i materijalima koji se mogu ponovno koristiti i podesni su za reciklažu.



Stoga ne odlažite proizvod s ubočnjacama ni kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Odnesite ga na odlagalište za reciklažu električne i elektroničke opreme. To je naznačimo ovim simbolom na proizvodu, u korisničkom priručniku i na pakovanju.

Konzultirajte se s lokalnim vlastima da biste saznali o najbližem odlagalištu.

Pomožite zaštiti okoliša reciklažom proizvoda.

Tehnički podaci



Ovaj proizvod je usklađen s Europskom direktivom 2004/108/CE et 2006/95/ CE.

Napajanje

4 x 1.5 V baterije (AAA/UM4/R03)

Maksimalna težina

180 kg / 396 lb / 23 st

Minimalna težina

6,0 kg / 5,90 kg / 1 st

Gradacija

d = 100 g

Sobna temperatura

20°C ±15 °C

Tehničke i dizajnerske izmjene su pridržane.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 906 2000 12/49

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG